

Componenti	Specifiche elettriche
 <p>Unità principale</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensione e corrente di esercizio 6 V / 100 mA</li> <li>2. Ricevitore wireless: banda infrarossi.</li> <li>3. Adattatore di alimentazione con presa CC. &lt;Per le specifiche dell'adattatore di alimentazione, consultare pagina 2&gt;</li> <li>4. Batterie AA x 4.</li> <li>5. Durata prevista di funzionamento batterie: da 8 a 10 ore</li> <li>6. Angolo di emissione infrarosso: +/- 30 gradi.</li> <li>7. Distanza infrarossi: da 1 a 4 metri.</li> </ol>
 <p>Gamepad wireless</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensione e corrente di esercizio 3 V / 15 mA</li> <li>2. Trasmissione wireless: banda infrarossi.</li> <li>3. Batterie AAA x 2.</li> <li>4. Durata di funzionamento batterie: da 12 a 24 ore</li> <li>5. 2 indicatori di stato LED</li> <li>6. Angolo di emissione infrarosso: +/-45 gradi.</li> <li>7. Distanza infrarossi: da 1 a 4 metri.</li> </ol>
 <p>Geniecon</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensione e corrente di esercizio 4,5 V / 15 mA</li> <li>2. Trasmissione wireless: banda infrarossi.</li> <li>3. Batterie AAA x 3 per l'unità</li> <li>4. Durata di funzionamento batterie: da 20 a 30 ore</li> <li>5. 4 indicatori di stato LED</li> <li>6. Angolo di emissione infrarosso: +/-45 gradi.</li> <li>7. Distanza infrarossi: da 1 a 4 metri.</li> </ol>



## YUR.GAMING V-MAX16



**MANUALE D'ISTRUZIONI**  
Versione 1.00





## Contenuto della confezione

Aprire la confezione e verificare che contenga i seguenti componenti:



Console principale



Gamepad wireless



Geniecon ---- P1(L)



Geniecon ---- P2(R)



	
Trasmettitore calcio	Cavo A/V
	
Manuale d'uso	Racchette da ping-pong
	
Racchetta da tennis	Mazza da baseball
	
Cartucce giochi	Adattatore di alimentazione
	
	Mazza da golf

Se si usa l'adattatore di alimentazione, rimuovere le 4 batterie AA dall'unità principale.

**Requisiti delle batterie:**

- \* Console principale: "AA" x 4
- \* Gamepad wireless: "AAA" x 2
- \* Geniecon: "AAA" x 6
- \* Trasmettitore calcio: "AAA" x 2


**Informazioni sull'adattatore di alimentazione**

- \* Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione specificato.
- \* Adattatore di alimentazione
- Uscita di alimentazione: CC 9 V / 150 mA
- \* Polarità  $\oplus$   $\ominus$   $\ominus$



## Descrizione del prodotto

### Vista frontale della console principale

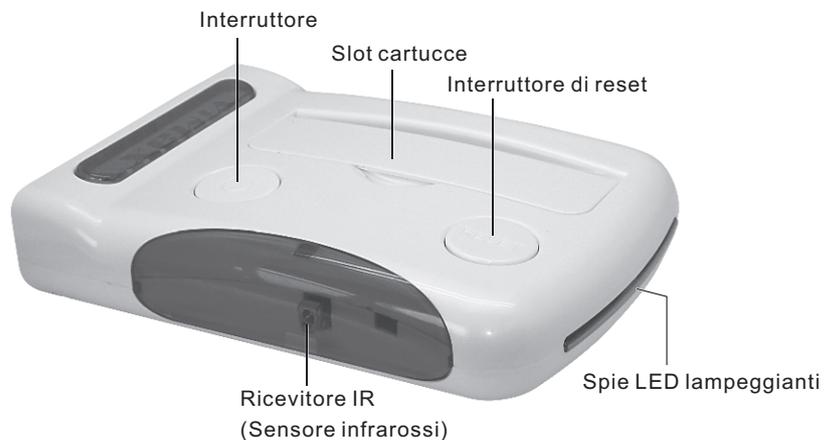

### Vista console principale




### Vista console principale



Batterie AA ---- x 4pz

Rimuovere le batterie quando non si utilizza la console di gioco per un lungo periodo di tempo o quando si utilizza un adattatore di alimentazione.

### Principali componenti del Gamepad wireless

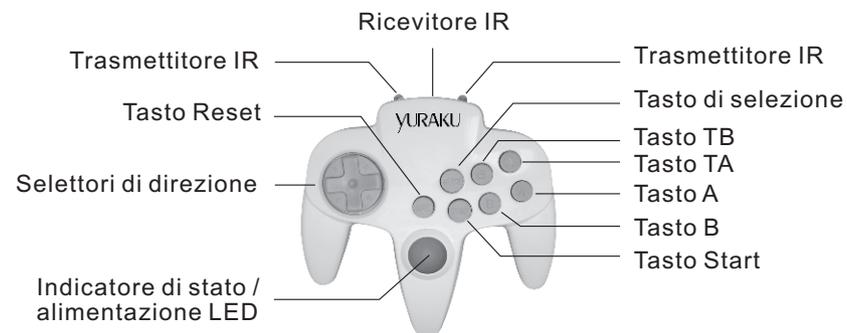

### Vano batterie del Gamepad wireless




Batterie AAA ---- x 2pz



## Descrizione del prodotto

### Geniecon Key Functions Principali componenti del Geniecon

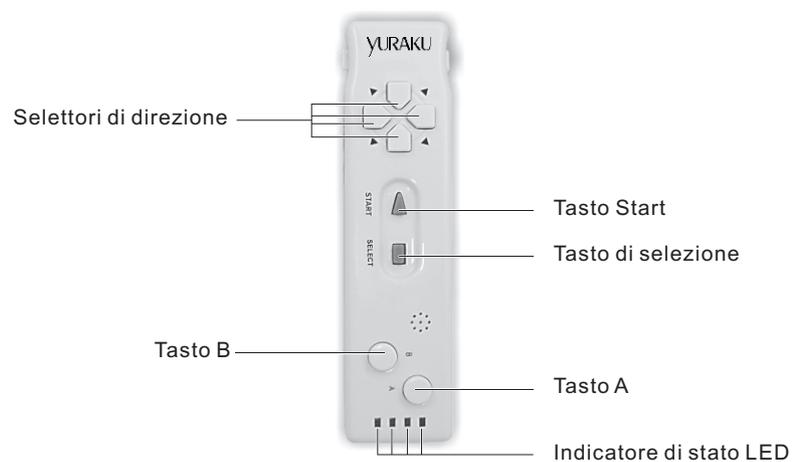

### Fascetta da polso



La fascetta da polso evita che il Geniecon cada mentre si gioca.


### Vano batterie



Batterie AAA ---- x 3pz



## Installazione

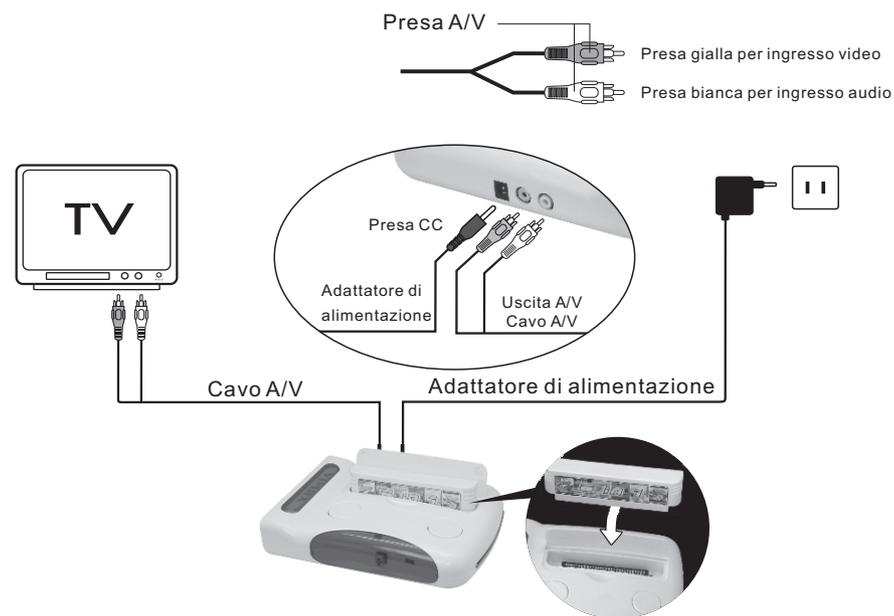

Geniecon ---- P1(L)



Gamepad wireless




Geniecon ---- P2(R)

### Istruzioni:

- Inserire la cartuccia dei giochi
  - Accertarsi che la console sia spenta
  - Inserire la cartuccia e accendere la console.
  - Sulla TV verranno visualizzati i giochi contenuti nella cartuccia.
- Assicurarsi che la console sia spenta prima di inserire le cartucce dei giochi. Premere l'interruttore di accensione per iniziare a giocare.



## Schema dei collegamenti

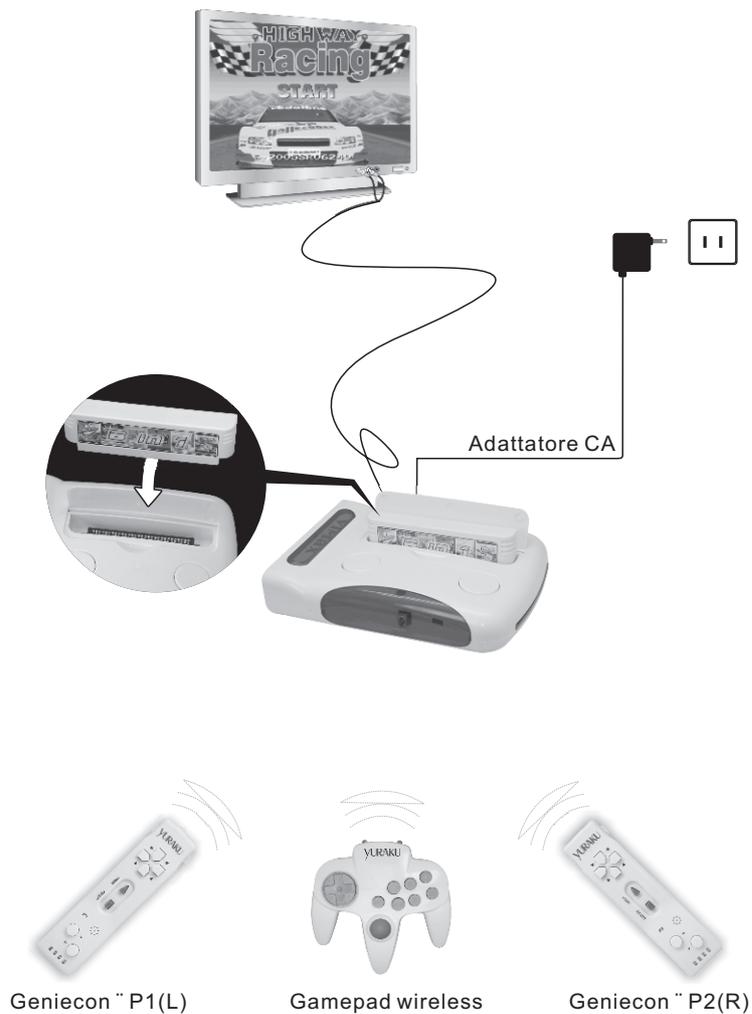

1. Angoli operativi della console principale: +/- 30 gradi.
2. Distanza di funzionamento: da 1 a 4 metri.
3. Angoli di trasmissione Geniecon e Gamepad wireless: +/-45 gradi.




## Distanza di gioco e angoli

Nessun oggetto né illuminazione intensa

- \* Assicurarsi che non vi siano oggetti tra la console principale e il Gamepad wireless o Geniecon.
- \* Una luce diffusa troppo luminosa o una fonte di luce nell'area vicino alla console principale potrebbe interferire con il sensore IR.

Distanza di gioco e angoli

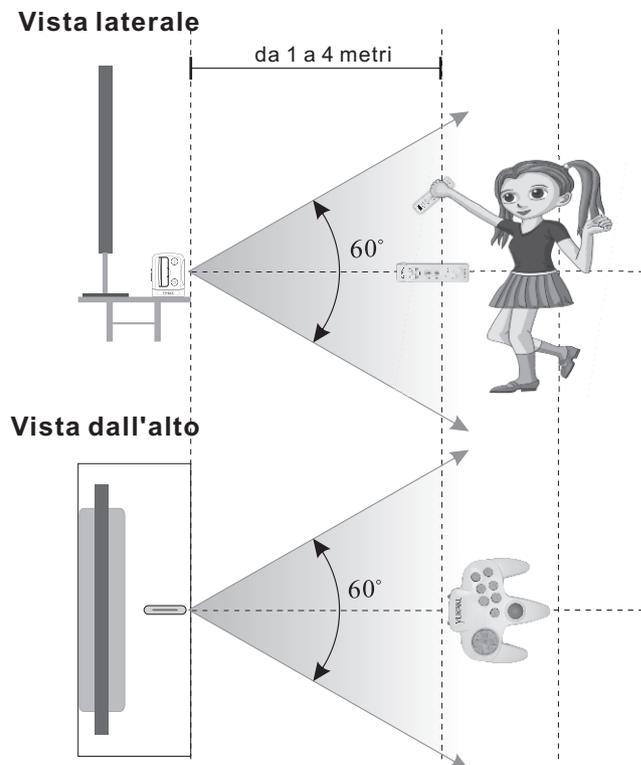

1. La console principale deve essere posizionata in verticale per inquadrare il giocatore.
2. Angoli operativi: 60 gradi in verticale e in orizzontale.
3. Distanza di funzionamento: da 1 a 4 metri tra l'unità e il giocatore.



## Accessori

### Accessori extra

- \* Geniecon è dotato di numerosi plug-in con vari accessori divertenti
- \* Divertimento e gioco interessante sono assicurati.

### Accessori amovibili inclusi in questi set

<p>Racchette da ping-pong</p> 	<p>Racchetta da tennis</p> 
<p>Mazza da baseball</p> 	<p>Trasmittitore calcio</p>  <p>Batterie "AAA" x 2 (Batterie non include)</p>
<p>Mazza da golf</p> 	




## Precauzioni


### Note per il giocatore

1. Per l'uso con l'adattatore di alimentazione, è richiesta la sorveglianza di un adulto.
2. Slot cartucce: non tentare di inserire oggetti metallici che potrebbero causare cortocircuiti e danneggiare l'unità.  
-- Analogamente, non inserire oggetti metallici tra i contatti esterni.
3. Rimuovere le batterie se non si utilizza la console di gioco per un lungo periodo di tempo.
4. Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i connettori e gli accessori siano collegati correttamente.
5. Utilizzare solo con il sistema TV PAL.
6. Note per il funzionamento:
  - a. Non stare troppo vicini allo schermo TV altrimenti potrebbe affaticarsi la vista.
  - b. Regolare il contrasto, la luminosità e i colori della tv a un livello appropriato.
  - c. Utilizzare V-MAX16 in ambienti ben illuminati.
  - d. Fare una pausa di 10~15 minuti se ci si sente stanchi o assonnati.
  - e. Sorvegliare i bambini mentre giocano con V-MAX16.
7. Quando si usano il Geniecon e il Gamepad wireless, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente tra il giocatore e le altre persone per evitare di urtare gli uni contro gli altri.
7. Note sulle batterie:
  - Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate.
  - Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la sorveglianza di un adulto.
  - I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
  - V-MAX16 non deve essere collegato a un numero di alimentazioni elettriche superiore a quello raccomandato.
  - V-MAX16 non è adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.
  - V-MAX16 deve essere utilizzato esclusivamente con l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione (trasformatore).
  - L'adattatore di alimentazione (trasformatore) non è un giocattolo.
8. Conservare in buono stato la scatola di imballaggio e gli involucri protettivi e non gettarli. Utilizzarli per riporre la console, una volta terminato di giocare.


PINGPONG

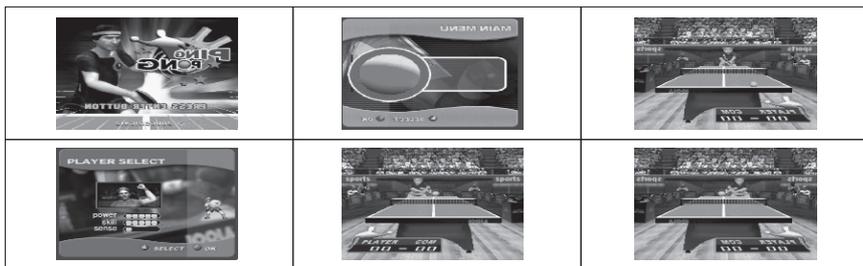

TENNIS

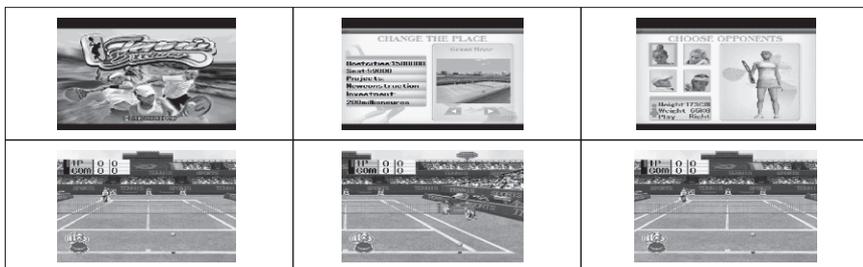

BASEBALL

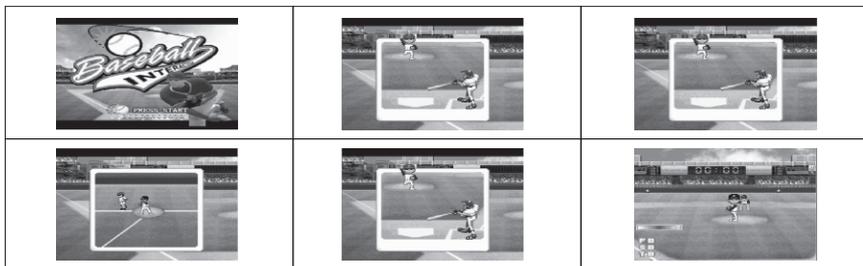


GOLF




PUGILATO



BOWLING

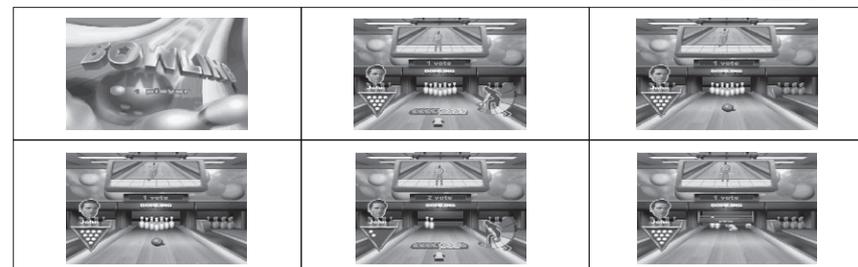

CALCIO

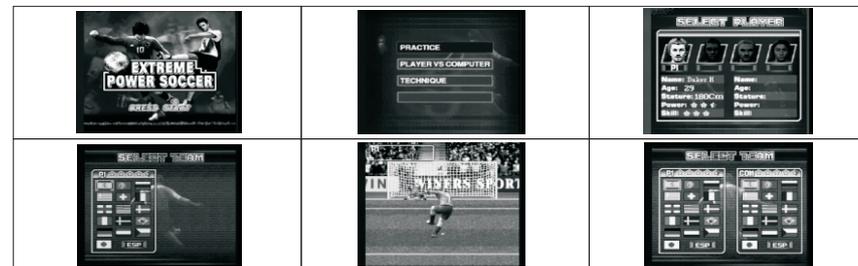



# Giochi wireless

## HIGHWAY

<b>TANK</b>		
<b>SHUDU</b>		
<b>FIREMAN</b>		



## LAWN PURGE

		<b>SQUARE</b>
		<b>SNAKE</b>
		<b>BOXES</b>



# Giochi wireless


## OVERSPEED



## DIAMOND




## ARCHERY

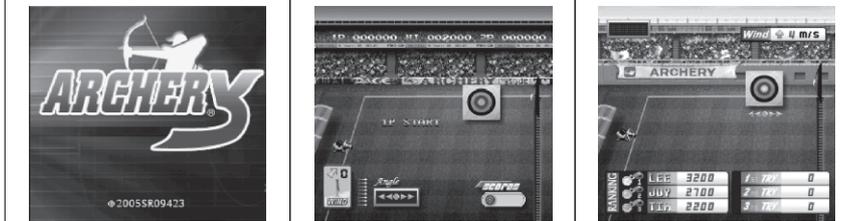


## FIGHTING




## FISH WAR

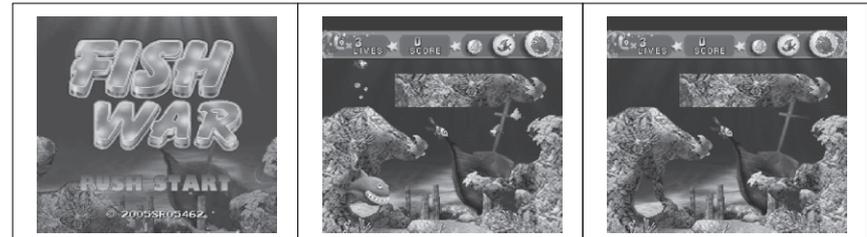

## SHOOT

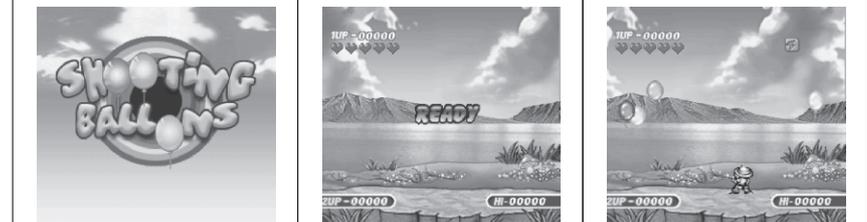

## MOTOR STORM

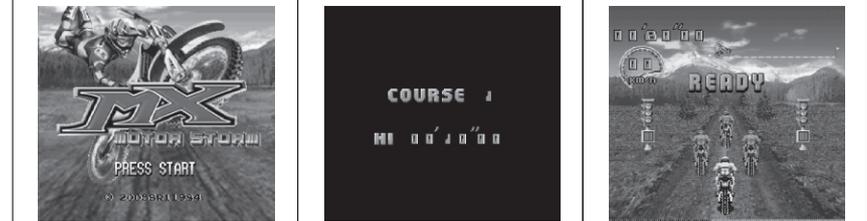

## ZUMA

